
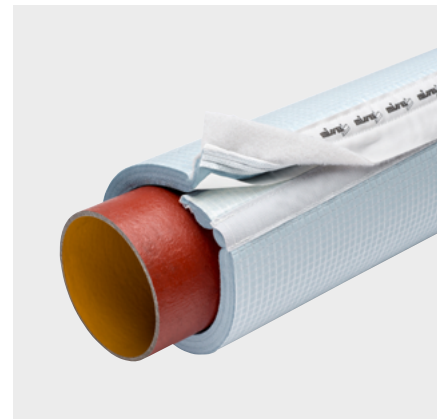


Misselon-Robust® 035 Regen

Schwitzwasser- und Wärmedämmung

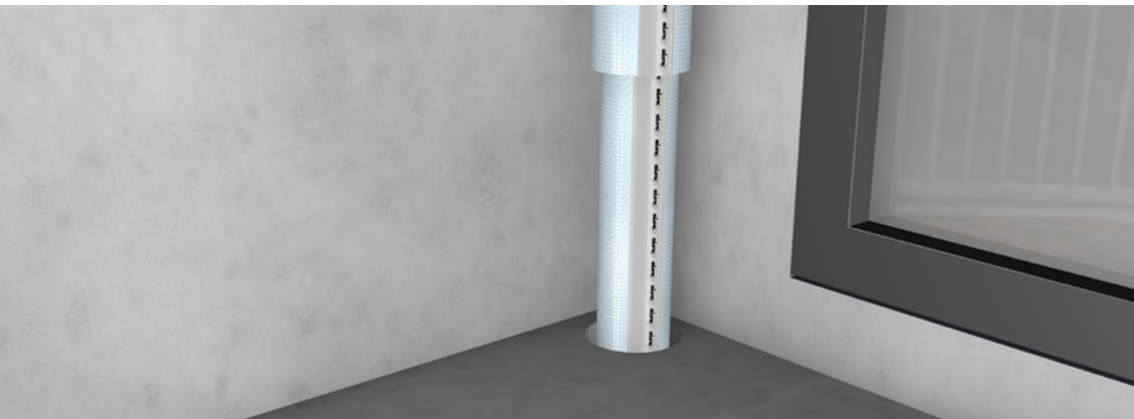


FÜR INNENLIEGENDE REGENWASSERLEITUNGEN | INTEGRIERTE KÖRPERSCHALLENTKOPPLUNG


Das 15 mm Dämmsystem ermöglicht dauerhaften Tauwasserschutz zur nachträglichen Montage am Rohr bzw. an der Rohrmuffe. Im Umfeld von Logistikzentren und Produktionsstätten: Der reißfeste Materialverbund macht das Produkt besonders robust. Zudem überzeugen sowohl der 1,2 Meter Dämmschlauch als auch die Ergänzungsprodukte. Alles mit Schnellverschluss und diffusionsdichten Selbstklebestreifen.




Dämmung von innenliegenden Regenwasserleitungen.

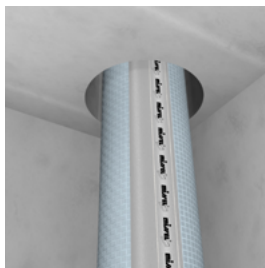

Zur nachträglichen, diffusionsdichten Montage am Rohr.

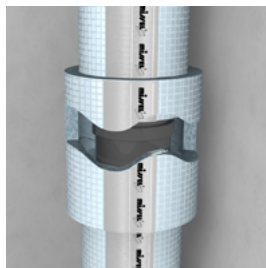

Vorgefertigte Formteile für Muffen.

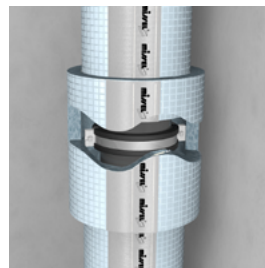

Vorgefertigte Formteile für Rohrschellen.



Praktische, diffusionsdichte Selbstklebeausstattung.

UNABHÄNGIG



VON KLIMA UND STAUB:

Geschlossenzelliges PE-Material, hoher Diffusionswiderstand, geringe Wärmeleitfähigkeit und ein mechanisch sicherer Schnellverschluss sichern die Dämmfunktion auch bei Temperaturdifferenzen und saisonalen Schwankungen.

Einsatz mit BSM-KR

Die R90 Rohrabschottung ist für den Durchführungsbereich von Decken und Wänden ausgelegt. Im Brandfall verschließt die intumeszierende Brandschutz-Dämm-Manschette die frei werdende Öffnung der abbrennenden Kunststoffrohrleitung. Hier dient Misselon-Robust Regen als weiterführende Schall- und Schwitzwasserdämmung.

**GESAMTSYSTEM
GEGEN TAUWASSER.**



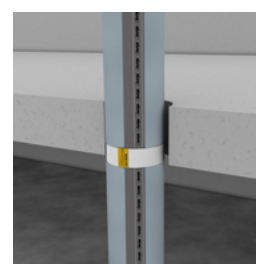
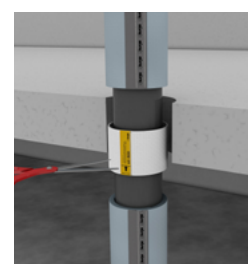


Misselon-Robust® 035 Regen

Für innenliegende Regenwasserleitungen



Montage: Streckendämmung

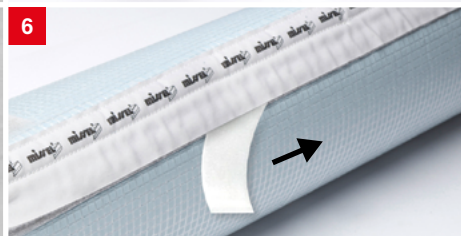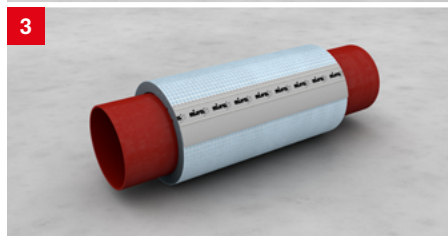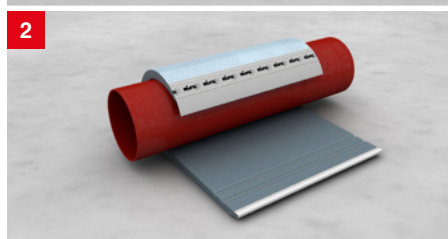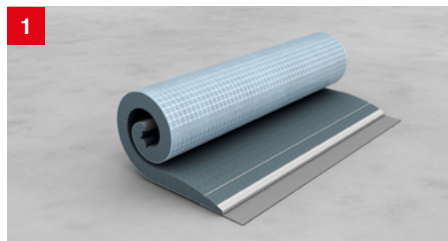

1. Schritt:

Schlauchstück bei kleinem Durchmesser vorformen (bis DN 70).

2. Schritt:

Schlauchstück montieren.

3. Schritt:

Dämmung mit Schnellverschluss verschließen.

4. Schritt:

Schnellverschluss partiell öffnen.




5. Schritt:

Klebebandabdeckung seiti. herausziehen.

6. Schritt:

Abschnittsweise Verklebung und Wiederverschluss.

Montage: Muffe (M) und Rohrschelle (R)

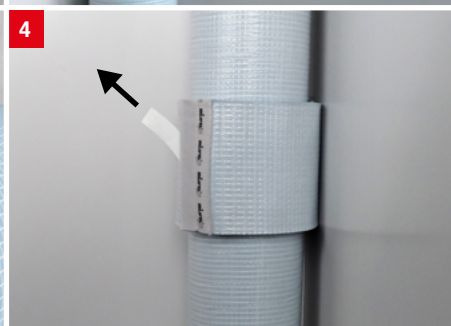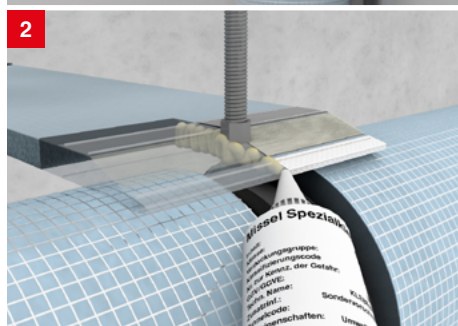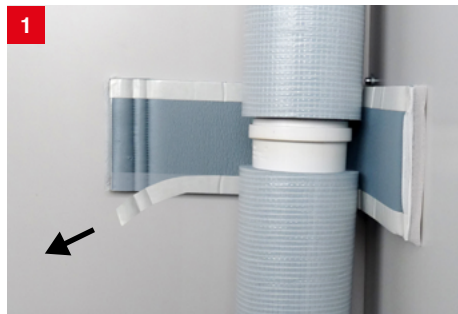

1. Schritt: (M)

Montage Streckendämmung bis an Muffe, Entfernung Abdeckung von Radial-Klebestreifen von Formteil Muffe

2. Schritt: (R)

Montage Streckendämmung bis an Rohrschelle, Durchführung Rohrschelle einschneiden und mit Kleber beschichten.

3. Schritt: (R)

Formteil Muffe mittig positionieren

4. Schritt: (M + R)

Entfernung Klebestreifen längs, dann Klettband schließen.

Wichtig: Spaltfreie Ausführung

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung einschlägiger Gesetze und Regelwerke. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behält sich Kolektor Insulation GmbH vor. Eine stets einwandfreie Qualität gewährleistet Kolektor Insulation GmbH im Rahmen der allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zeichnungen und Bilder dienen lediglich der Erläuterung. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Kolektor Insulation GmbH.