

# Montageanleitung


## Bodenseitiges Schallschutzprofil

Installation Instructions.  
**Floor-side sound insulating section**

Instructions de montage.  
**Profilé d'isolation sonore côté sol**

Istruzioni di montaggio.  
**Profilo fonoassorbente lato pavimento**

Instrucciones de montaje.  
**Perfil de insonorización**

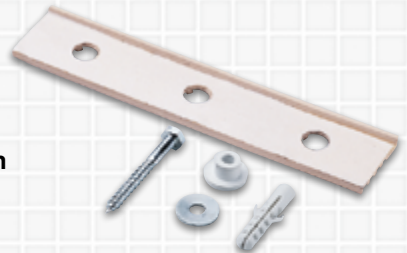

## Lieferumfang:

Included in scope of supply:


Etendue de la livraison :

In dotazione:


Volumen de suministro:




### MSR (Art.-Nr. 355-1020)

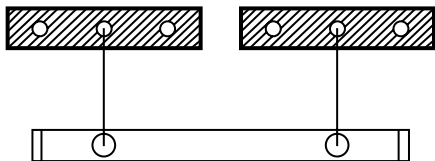


### MSR-M (Art.-Nr. 355-1021)

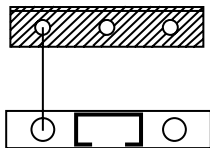




### MBD + MWT + MUR (Art.-Nr. 355-1022)

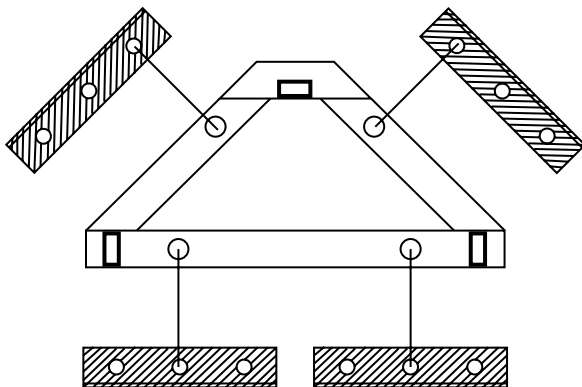

# MSR, MSR-S, MSR-M, MBD, MWT, MUR

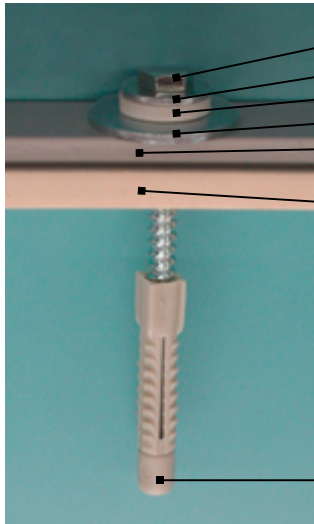

- Sechskantschraube
- Unterlegscheibe 6,4
- schallentkoppelnde Schraubendurchführung
- Unterlegscheibe 10,5
- Fundament
- Schallschutzprofil

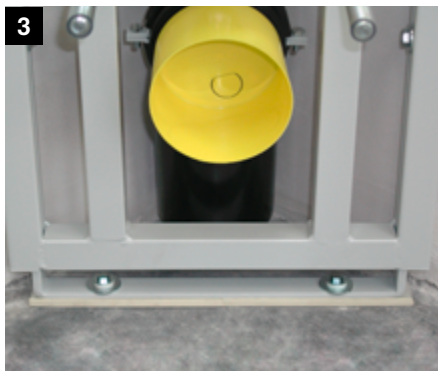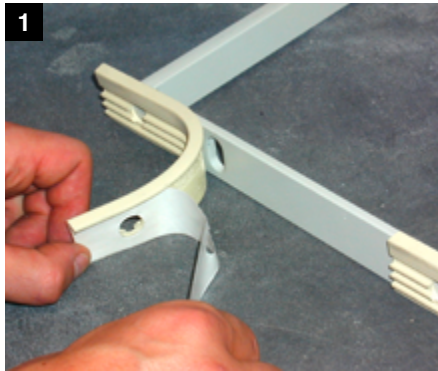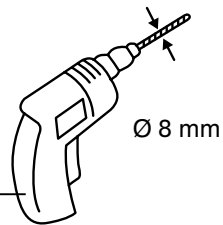

Das Montagebeispiel in dieser Anleitung entspricht dem neuesten Stand und informiert über Missel Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung einschlägiger Normen und Regelwerke. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behält Kolektor Insulation GmbH

**Kolektor Insulation GmbH**

Max-Planck-Straße 23 · D-70736 Fellbach/Stuttgart  
Telefon +49 711 53080 · Telefax +49 711 5308149  
www.kolektor-insulation.com · insulation@kolektor.com

sich vor. Eine stets einwandfreie Qualität gewährleistet Kolektor Insulation GmbH im Rahmen der allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zeichnungen und Bilder dienen lediglich der Erläuterung. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Kolektor Insulation GmbH. Bitte beachten Sie besonders die detaillierten technischen Produkt-Informationen.