

# Montageanleitung

## Für Geberit Kombifix Plus Wand-WC mit UP Spülkasten

**UP 320 Bauhöhe 108 cm**  
(110.300.00.5)


**UP 320 Bauhöhe 108 cm**  
(110.349.00.5)




# Geberit Kombifix

- 1 MSWC-Formelement mit Klettverschlüssen zur schnellen Montage
- 2 Vorgefertigte Formteile mit Schallschutzscheiben
- 3 Selbstklebende Schallschutzscheiben
- 4 Schlauchstück für Baustopfen
- 5 Selbstklebendes Universal-Verschlussband
- 6 Formteil für Abwasser-Anschlussbogen
- 7 MSA-Schlauchstück DN 100


## Vollständig montiertes und mit MSWC-Formelement gedämmtes Geberit Kombifix

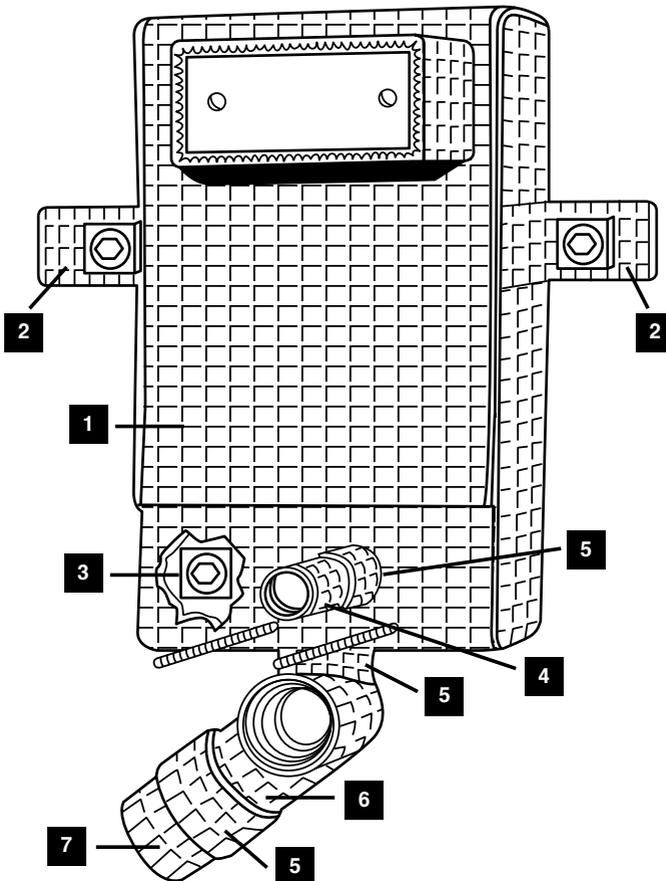


**Achtung:** Bei der schweizer Ausführung mit der Artikel-Nummer 110.349.00.5 sind vor der Montage die seitlichen Kunststoffflaschen zu entfernen.

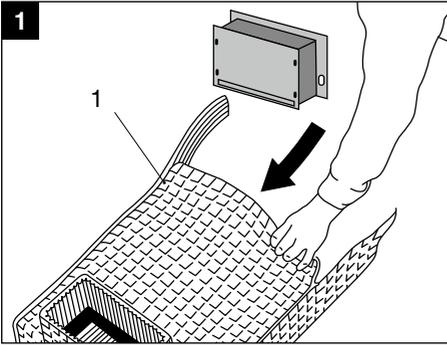


**1**  
Bauschutz in MSWC-Formelement (1) stecken.

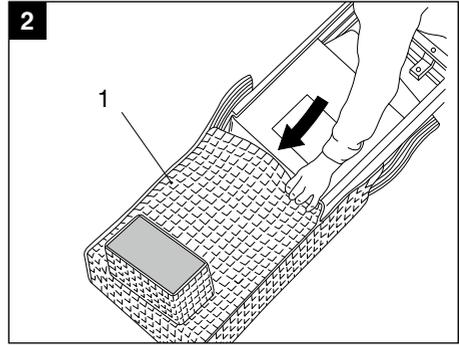


**2**  
Komplettes WC-Montageelement in MSWC-Formelement (1) stecken.

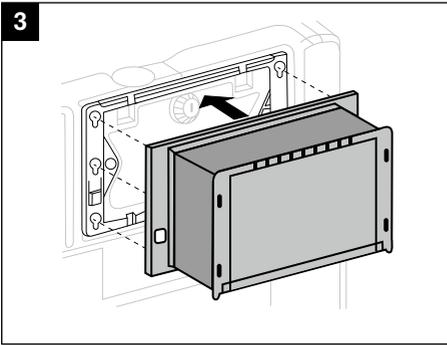


**3**  
Bauschutz auf Element anbringen.

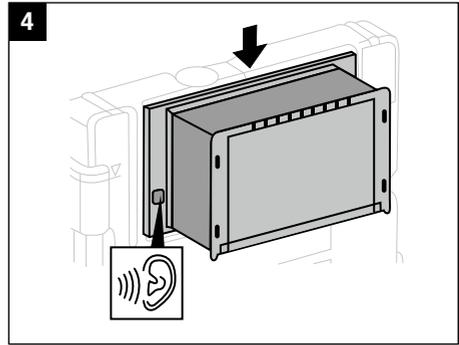


**4**  
Bauschutz hörbar einrasten lassen.

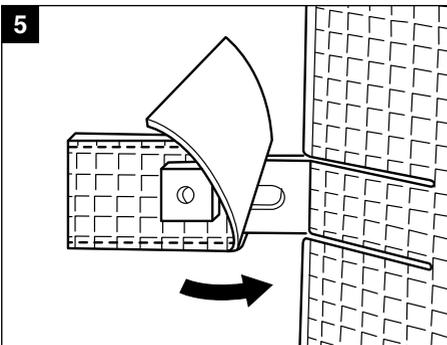


**5**  
Vorgefertigte Formteile mit Schallschutzscheiben (2) über die oberen Befestigungslaschen stülpen, an Formelement (1) ankleben und gedämmtes WC ...

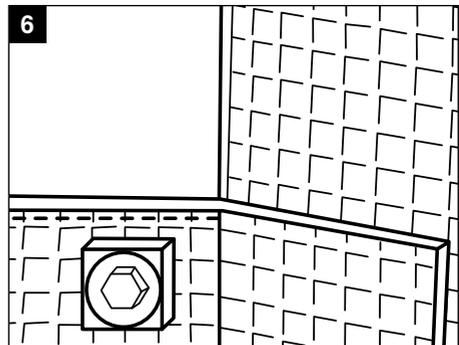


**6**  
... wie üblich an der Montagewand befestigen.

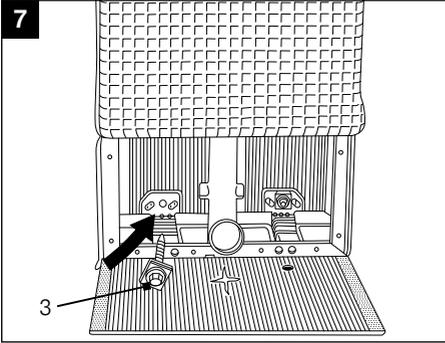


**7**  
Befestigungsglaschen unten mit selbstklebenden Schallschutzscheiben (3) montieren.

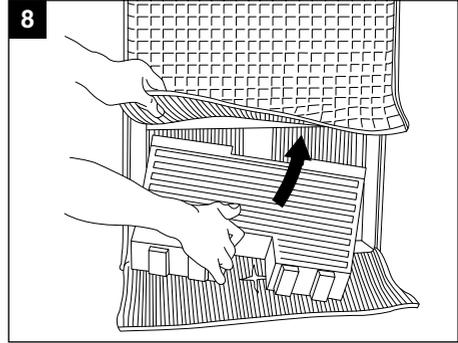


**8**  
Hohlraum zwischen Spülkästen und Rahmen mit Polystyrol oder anderen Materialien füllen. MSWC-Formelement (1) verschließen.

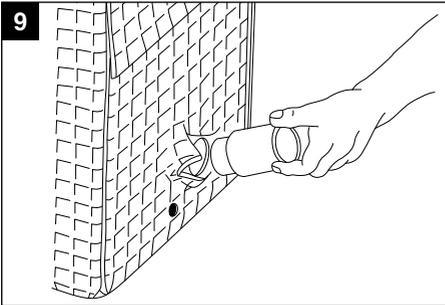


**9**  
Baustopfen durch Kreuzschlitzöffnung hindurch einsetzen.

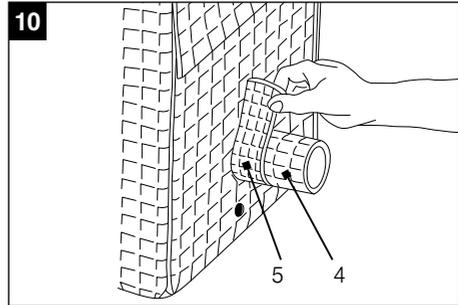


**10**  
Mit Schlauchstück (4) dämmen, mit Verschlussband (5) abkleben.

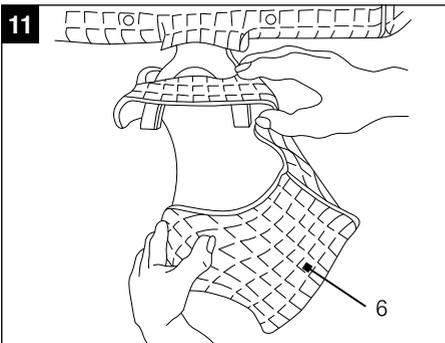


**11**  
Formteil (6) für den Abwasser-Anschlussbogen über Rohrbefestigung schieben.

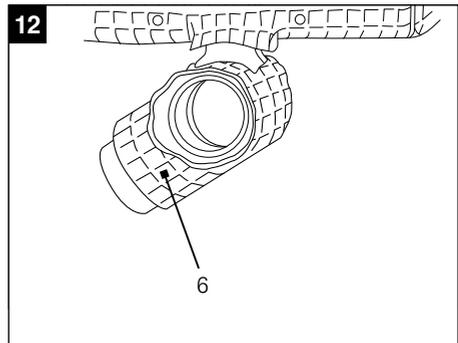


**12**  
Abwasser-Anschlussbogen einsetzen, befestigen, Formteil verschließen.

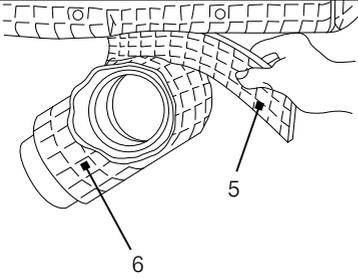**13**


Lückenlos mit Verschlussband (5) abkleben.

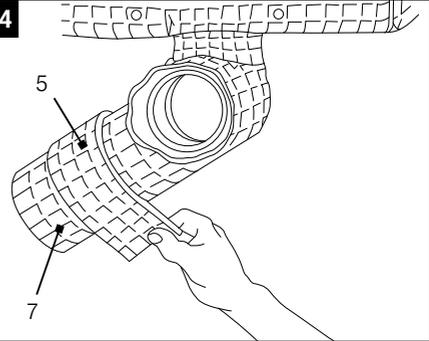**14**

Schlauchstück DN 100 (7) montieren mit Verschlussband (5) abkleben.

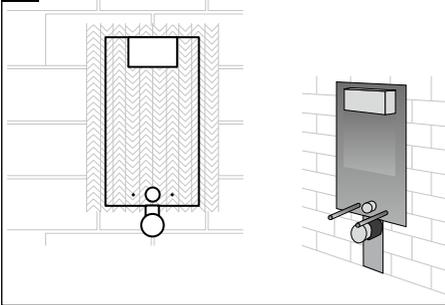**15**

Statische Sicherung siehe Montageanleitung Geberit.

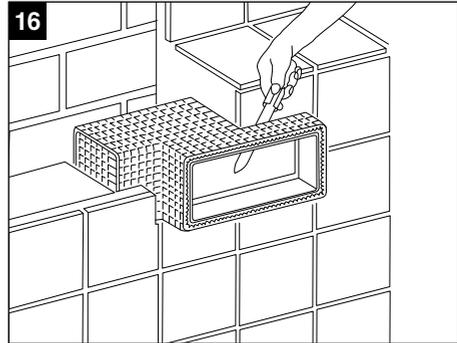**16**

Nach dem Verfliesen Dämmkragen des Bauschutzes bündig mit Fertigwand abschneiden.

Das Montagebeispiel in dieser Anleitung entspricht dem neuesten Stand und informiert über Missel Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr nach bestem Wissen und unter Berücksichtigung einschlägiger Normen und Regelwerke. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behält Kolektor Insulation GmbH

**Kolektor Insulation GmbH**

Max-Planck-Straße 23 · D-70736 Fellbach/Stuttgart  
Telefon +49 711 53080 · Telefax +49 711 5308149  
www.kolektor-insulation.com · insulation@kolektor.com

sich vor. Eine stets einwandfreie Qualität gewährleistet Kolektor Insulation GmbH im Rahmen der allgemeinen Verkaufsbedingungen. Zeichnungen und Bilder dienen lediglich der Erläuterung. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Genehmigung der Kolektor Insulation GmbH. Bitte beachten Sie besonders die detaillierten technischen Produkt-Informationen.